



Unilock +

Návod na používanie

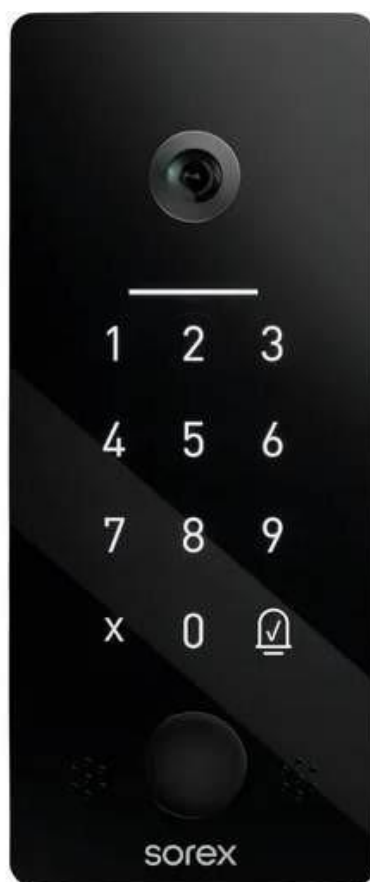

1. Obsah balenia

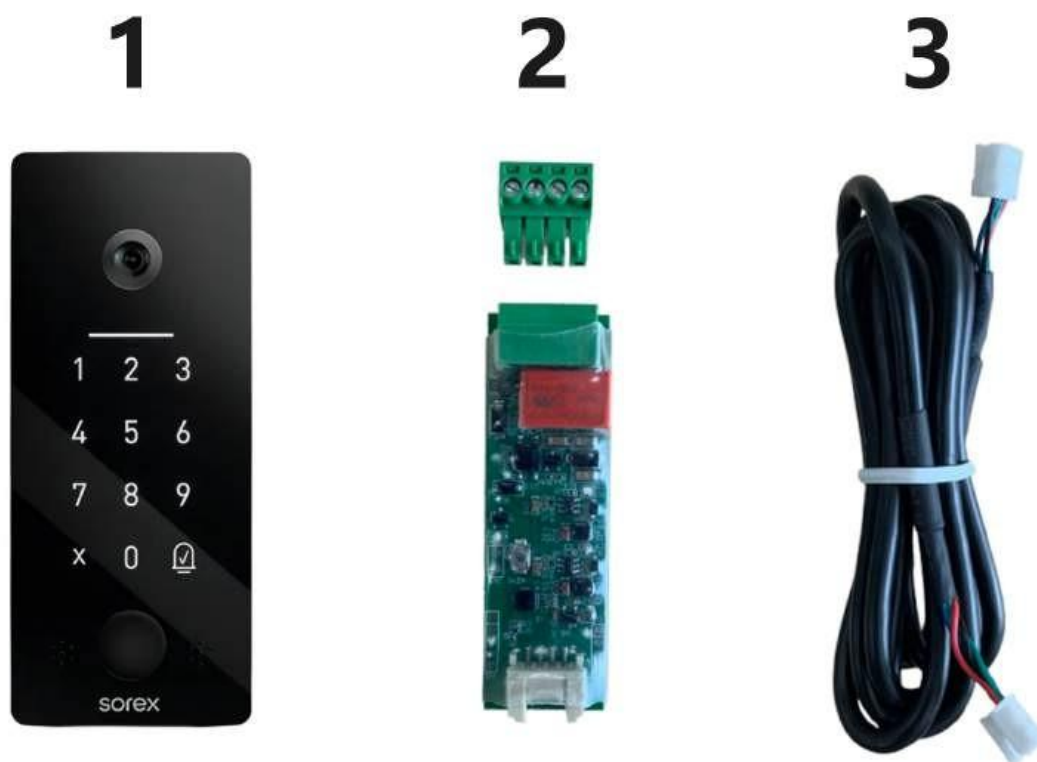

1. Unilock vonkajšia jednotka (čítačka)
2. Unilock vnútorná jednotka (relé doska)
3. 1,2m Kábel pre prepojenie riadiacej jednotky s čítačkou
4. (opciona) 3m pripojovací kábel

2. Technické informácie

Artiklové číslo	WRUNI31111
EAN	0093149093859
Špeciálna funkcia	Externé káblové relé(vnútorná jednotka) pre ochranu voči sabotáži, integrovaná WLAN, Interkom, Kamera
Šifrovanie vnútorných a vonkajších jednotiek	AES 128Bit
Frekvencia	2.4GHz
Trieda ochrany IP	IP66 (pri vodotesnej montáži)
Teplotný rozsah	-30° to 60°C
Napájanie	12/24V DC, min 0.5A
Efektívna spotreba energie v režime nečinnosti	3.31mA / 12V DC
Veľkosť	šírka:55.7mm
	dĺžka:132.4mm
	výška:20.4mm
Hmotnosť	210g
Relé	1A/250V Spínací prúd/spínacie napätie
Kompatibilita	So všetkými dostupnými motormi (KFV, ROTO, GU, Fuhr, Wilka, Dom, ...)
Ukladanie prístupových médií	Permanentne (aj pri výpadku prúdu)
Počet médií	100 odtlačkov prsta
	150 číselných kódov
	1000 RFID-Medíí
	eKeys- bez limitu
Maximálne spínacie napätie	30V
Max. spínací prúd	1A


Kamera

Typ senzora	Typ senzora 2 milióny snímačov CMOS s vysokým rozlíšením, farebné 0.1Lux@F1.2 čiernobiele 0.01Lux@F1.2
Obrazový výstup	Obrazový výstup Vysoké rozlíšenie: 1960* 1080@12fps Plynulé: 640* 360@25fps
Optika	Bezpečnostné zrkadlo Optika High Definition, široký uhol 138°, výška 13 ± 0,2 mm
Denný nočný režim konverzie	Režim konverzie na deň a noc podporuje IR-CUT

UPOZORNENIE: Vnútrohá a vonkajšia jednotka sú z bezpečnostných dôvodov pevne napájané. To znamená že nemôžu byť ľubovoľne zameniteľné. Ak chcete jeden diel zameniť, MUSÍTE najskôr vnútornú jednotku vyresetovať.

3. Rozmery produktov a frézovania

Outer unit back /
Außeneinheit Rückseite

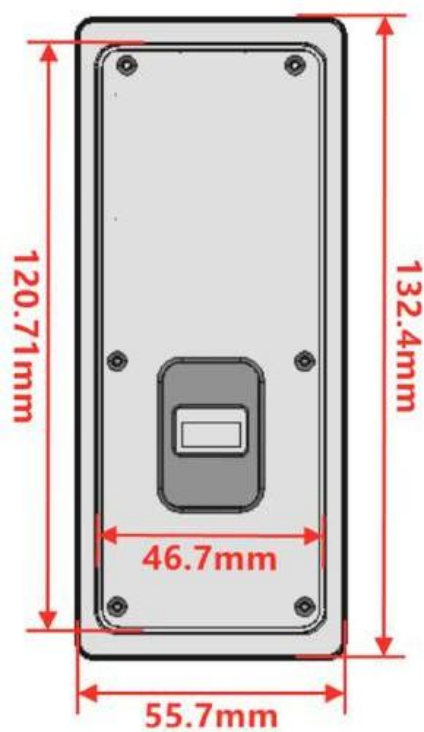


Outer unit side /
Außeneinheit seitenansicht



inner unit /
Inneneinheit



Vytlačené len na papier A4, pomer je 1:1, inak je to neproporcionálne.

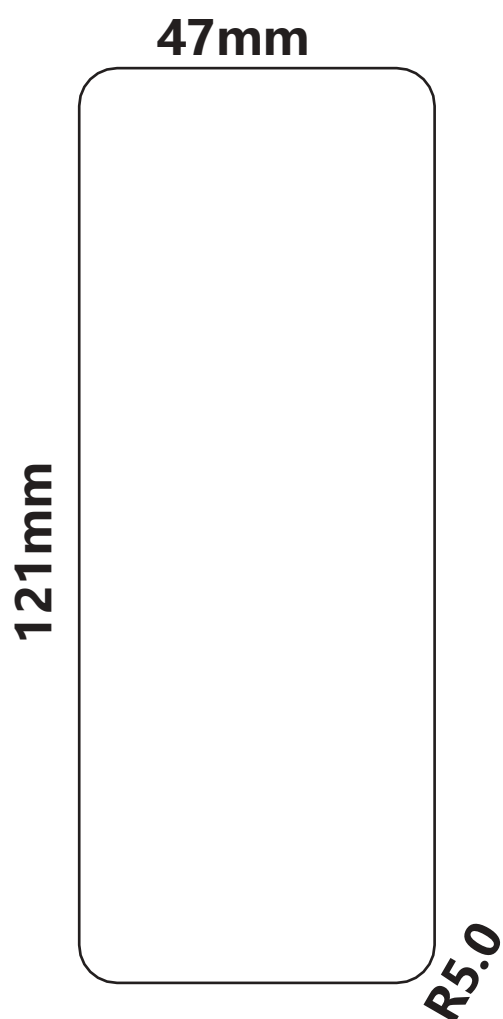

Celková hĺbka: 20,4 mm

Hĺbka zabudovania: 16,4 mm

4. Montáž/Pripojenie

4.1. Montáž

- Najprv vyfrézujte otvor v oblasti steny alebo krídla dverí, do ktorých chcete nainštalovať čítačku.




Potom prevlečte kábel cez vyfrézovaný otvor. Potom môžete kábel pripojiť k vonkajšej jednotke Unilock. V interiéri teraz pripojte druhý koniec pripájacieho kábla k vnútornej jednotke Unilock. Uistite sa, že vnútorná jednotka nie je nikdy prístupná zvonku (napr. vytiahnutím káblov)



4.2. Pripojenie relé (vnútornej jednotky) a SecuryConnect 50/200

Montáž čítačky (vonkajšej jednotky) na rám


SOREX UniLock WiFi

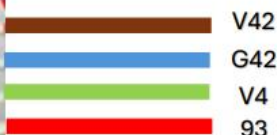

SecureConnect200



SOREX UniLock WiFi

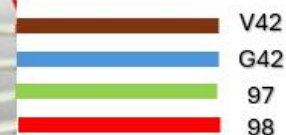

SecureConnect 50



4.2 Pripojenie relé (vnútornej jednotky) a SecuryConnect 50/200

Montáž čítačky (vonkajšej jednotky) na krídlo

- Pre pripojenie riadiacej jednotky so SecuryConnect 50/200 použite originálny prepojovací kábel GU-Y-Kabel ktorý sa pripája na riadiacu jednotku a má pripravené koncovky na pripojenie ku krídlovej časti SC 50/200 a k motoru A-öffner


SOREX UniLock WiFi



4.3. Pripojenie relé (vnútornej jednotky) cez externý zdroj

Montáž čítačky (vonkajšej jednotky) na krídlo


SOREX UniLock WiFi mit/with GU-BKS A-Öffner/opener

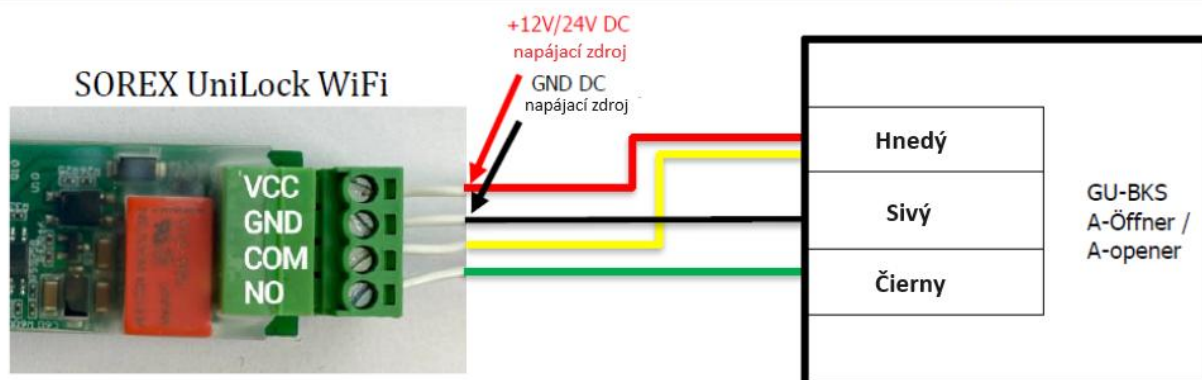

4.4. Pripojenie relé (vnútornej jednotky) s elektrickým vrátnikom

- Teraz môžete prepojiť vnútornú jednotku (relé) s elektrickým vrátnikom a napájaním.


SOREX UniLock WiFi mit/with E-Öffner/electronic opener

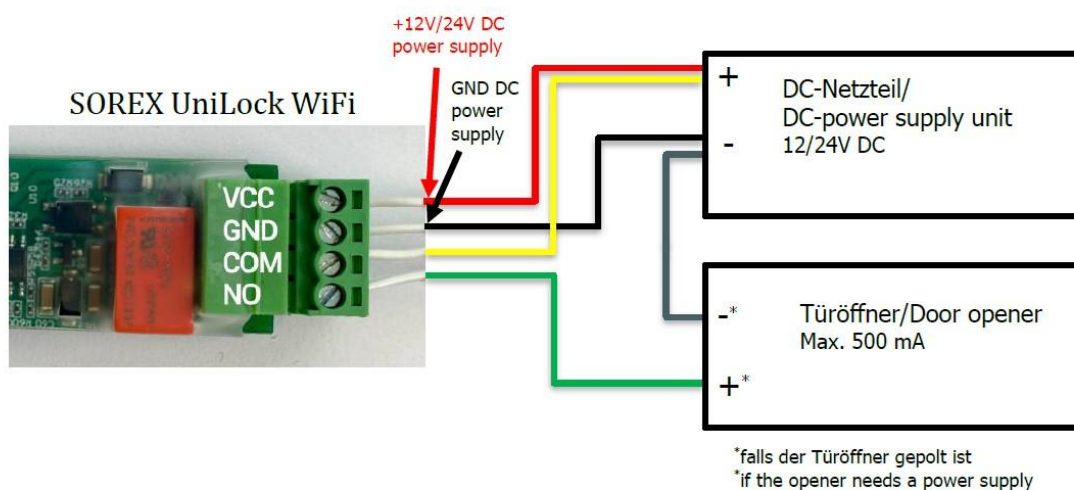

UPOZORNENIE:

Nezabudnite vykonať elektrický test a skontrolujte, či je zariadenie funkčné. Skontrolujte, či je Unilock napájaný a vykonajte skúšobné otvorenie. Skontrolujte, či sa motor A-öffner / elektrický vrátnik uvoľní.

Poznámka: Ak je zariadenie v stave z výroby, môžete do číselného poľa zadať číselný kód „123456“ a potvrdiť ho stlačením klávesu „háčik“ čím vykonáte skúšobné otvorenie

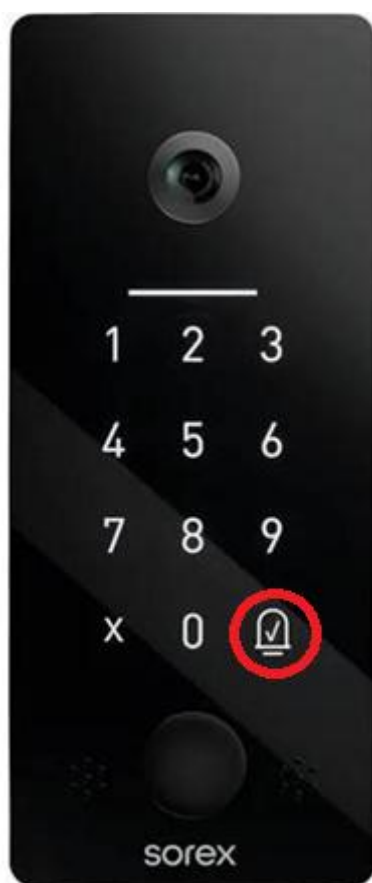

4.5. Ukončenie montáže

- Ak boli predchádzajúce testy úspešné, môžete teraz dokončiť montáž. Za týmto účelom odstráňte ochrannú fóliu z obojstrannej lepiacej pásky na Unilock a prilepte ju na miesto, ktoré chcete nainštalovať



- Po inštalácii Unilocku skontrolujte, či je spoj vodotesný.

Môžete to otestovať tým, že opatrne nalejete vodu z hora na zariadenie.. Potom skontrolujte, či sa za prístroj nedostala voda. Ak je to tak, pritlačte zariadenie pevne k oblasti, ktorú chcete znova nainštalovať, a potom nechajte lepidlo nejaký čas pred vykonaním nového testu vodou.

Ak sa pri ďalšom teste vody dostane voda za zariadenie, môžete pridať aj silikónový spoj okolo sklenenej dosky.

5. Smartphone App

5.1. Inštalácia

- Vyhľadajte na Google Play Store alebo Apple Store aplikáciu „SOREX SmartLock“.



Alebo si naskenujte tento QR-Code:



5.2. Registrácia

Zaregistrujte sa pomocou svojej e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla. Je to dôležité, aby ste mohli obnoviť prístup k vášmu SOREX Unilock WiFi, ak stratíte smartfón alebo heslo.

Nur Notrufe

Registrieren

Telefon E-Mail

Land/Region Austria +43

Geben Sie Ihre Telefonnummer ein

Passwort zwischen 6-20 Zeichen


Passwort bestätigen

Verifizierungscode Code abrufen


Registrieren

5.3. Prvotné nastavenie


- Voliteľne môžete najskôr stlačiť tlačidlo reset na vnútornej jednotke na približne 3 sekundy alebo dovtedy, kým nezaznejú dve pípnutia rýchlo za sebou. Tento krok nie je bezpodmienečne potrebný, ale zaisťuje resetovanie zariadenia.

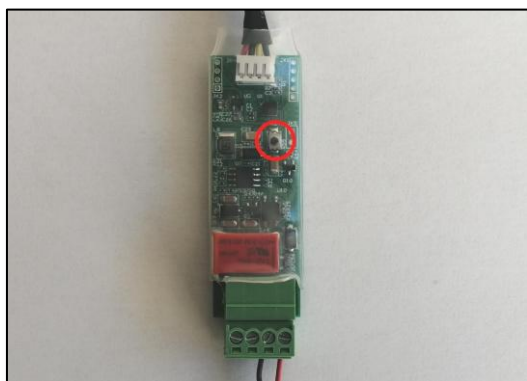


- Otvorte aplikáciu a najskôr stlačte vľavo hore na hlavnej stránke. ☰ V ponuke, ktorá sa otvorí, stlačte „Pridať zámok“.

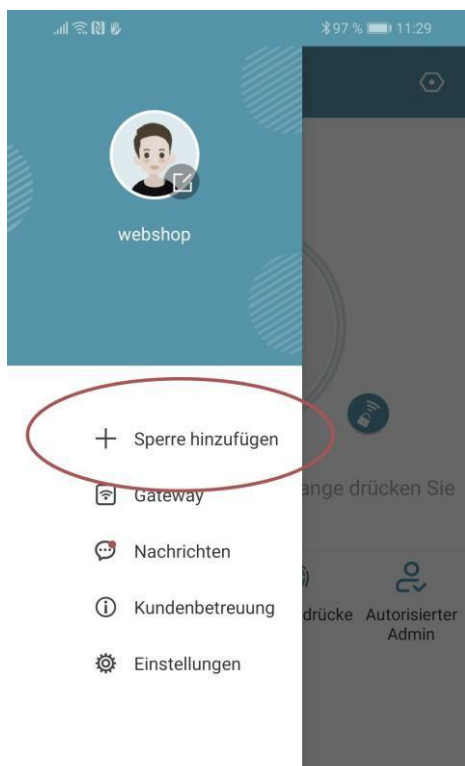

- Otvorí sa okno kde vyberiete „Všetky zámky“

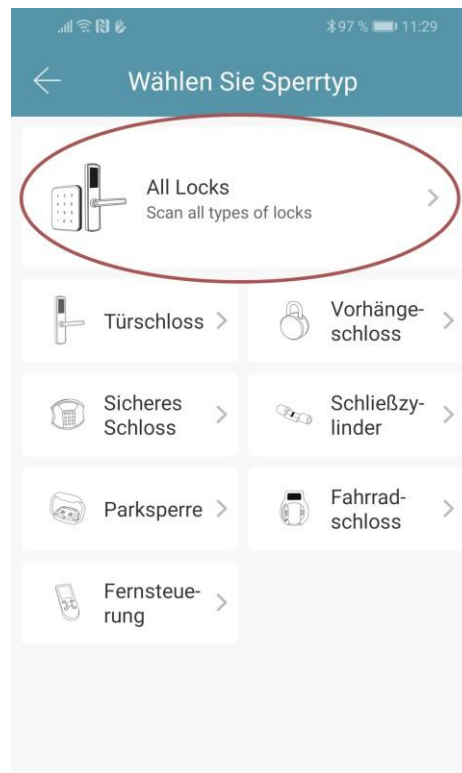

- Teraz bude vyhľadávať zámky v dosahu. Vyberte zámok, ktorý ste našli.

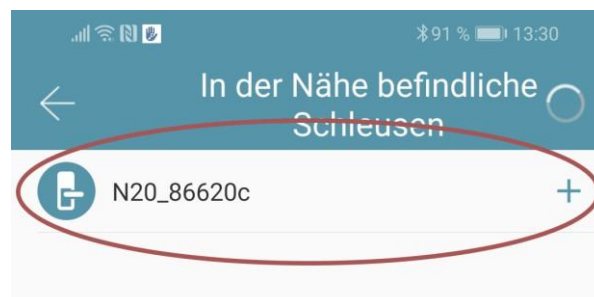

- **Upozornenie:** Aby sa zámok našiel, musíte ho zobudiť krátkym podržaním prsta na snímači odtlačkov prstov alebo na numerickej klávesnici.
- Teraz môžete dať svojmu zámku popisný názov a dokončiť nastavenie pomocou „OK“.




Erfolgreich gepaart. Bitte vergeben Sie einen Namen

SOREX UniLock_695728

OK

- Teraz vidíte Váš zámok hlavnej stránke

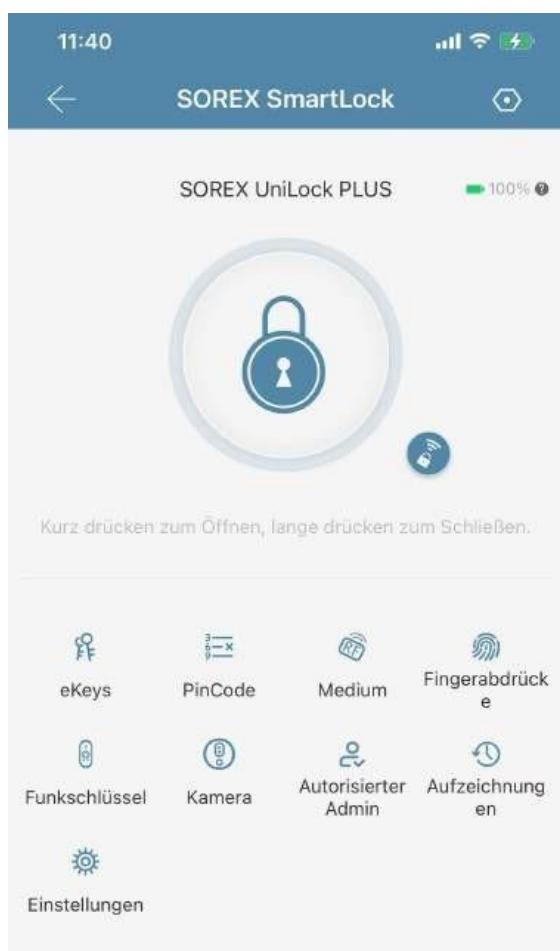

5.4. Funkcie


5.4.1. Otvorenie cez Bluetooth

- Svoj zámok môžete odomknúť v dosahu Bluetooth pomocou veľkého tlačidla zámku.



5.4.2. Pozvať užívateľov

- Ak chcete pozvať používateľov do aplikácie, najprv stlačte „Odoslať eKľúč“ na domovskej stránke."

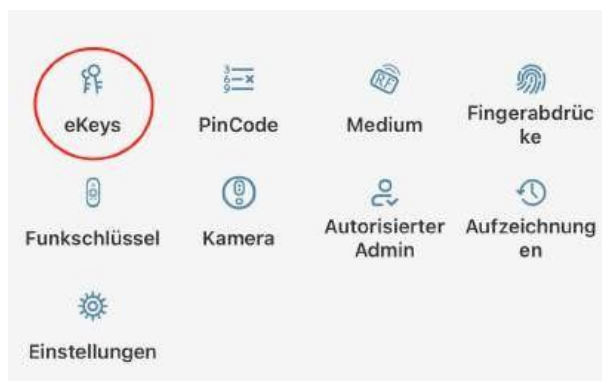


- Zobrazí sa okno, v ktorom máte 4 rôzne možnosti udelenia prístupu:
- Časovo riadené: Obdobie od-do
- Trvalý: Trvalý prístup
- Jednorazový: Prístup platí pre jednorazové otvorenie
- Cyklický: opakovaný prístup, napr každý týždeň Po-Pia

- Vždy musíte uviesť účet príjemcu (telefónne číslo alebo e-mail) a meno. Môžete tiež zadať ďalšie informácie, ako je časové obdobie, počas ktorého má byť prístup platný. Nakoniec stlačením tlačidla „**Odoslať**“ odošlite pozvánku.


- Poznámka: O možnosti „**Povolit vzdialené odomykanie**“ vám umožňuje určiť, či používateľ môže otvárať aj cez bránu. Viac o tom nižšie 5.5. Brána.

5.4.3. Odstránenie užívateľa

- Na opätovné odstránenie používateľov najskôr vyvolajte zoznam používateľov pomocou „eKeys“.

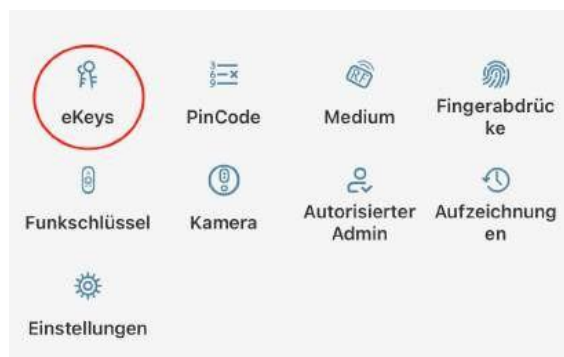


- Potom vyberte príslušného používateľa.

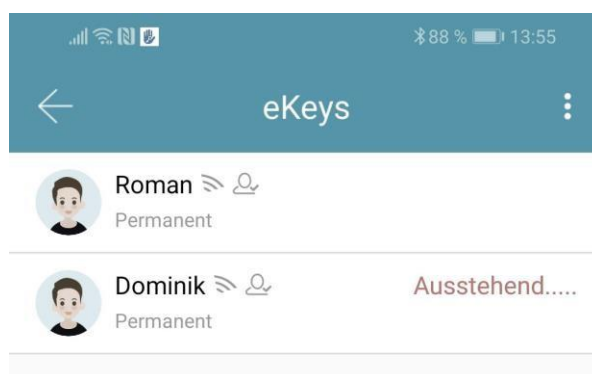


- Otvorí sa okno s informáciami o používateľovi. Ak chcete používateľa odstrániť, stlačte červené tlačidlo „**Vymazať**“.

5.4.4. Pridanie otlačku prsta

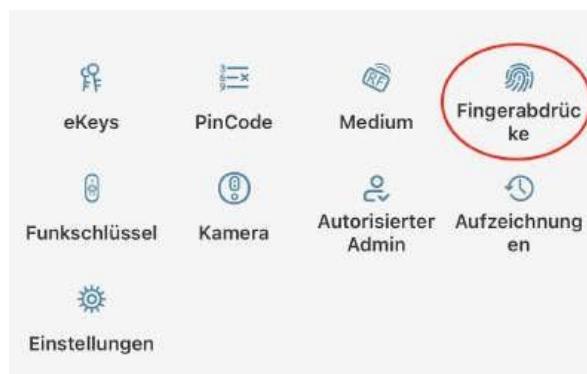


- Na domovskej obrazovke stlačte **otlačok prsta** a potom stlačte **pridať otlačok prsta**. Teraz môžete zadať meno a vybrať, či má používateľ trvalý alebo časovo obmedzený prístup.

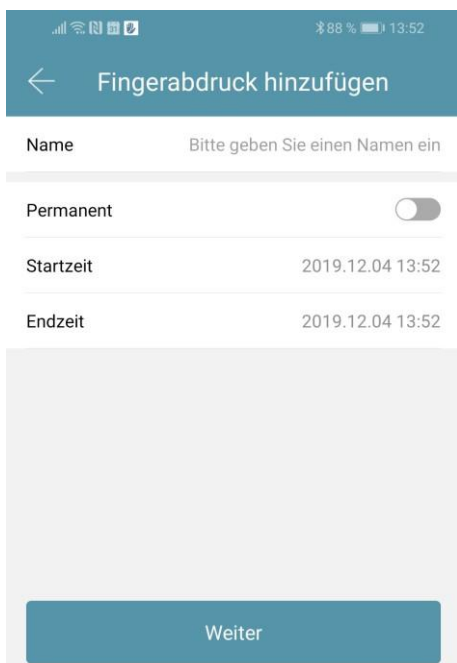


- Po kliknutí na „**Ďalej**“ postupujte podľa pokynov v aplikácii a naučte si prst.

5.4.5. Vymazanie otlaku prsta

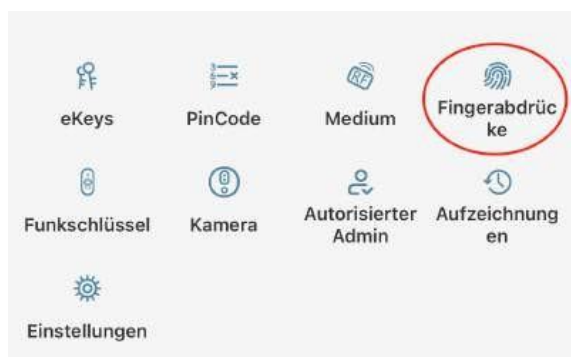


- Najprv stlačte „**Odtlačky prstov**“ na domovskej stránke a potom stlačte používateľa, ktorého chcete odstrániť.

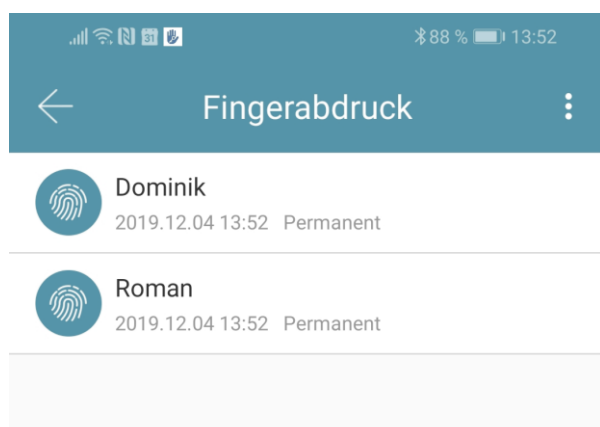


- V ďalšom okne stlačte „**Vymazať**“ na odstránenie vybraného používateľa.

5.4.6. Výpis protokolu

- Ak si chcete prečítať denníky, stlačte „**Záznamy**“ na domovskej stránke.

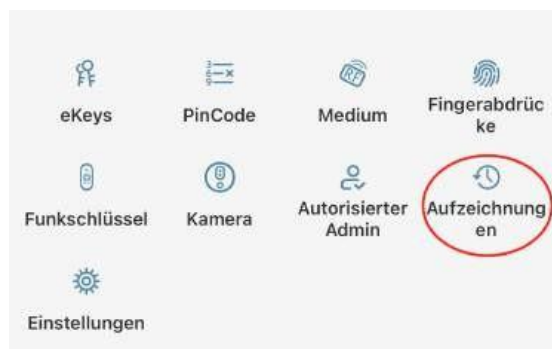

5.4.7. Generovanie číselných kódov

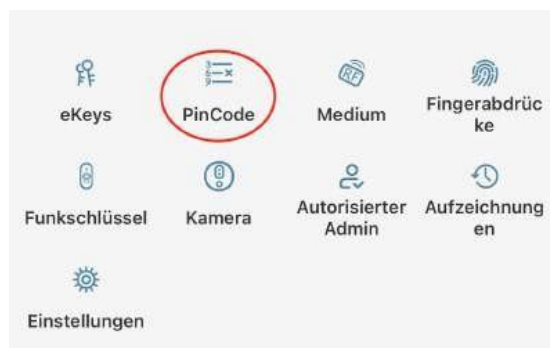


- Najprv stlačte „**Generovať prístupový kód**“ na domovskej stránke.




- Zadajte meno a stlačte „**Generovať prístupový kód**“. Potom sa vygeneruje a zobrazí náhodný kód.

5.4.8. Nastavenie vlastného číselného kódu

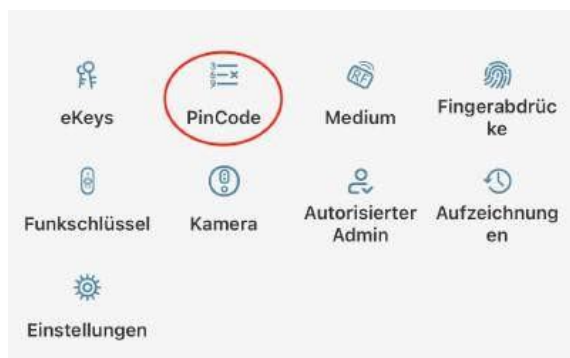


- Najprv stlačte „Generovať prístupový kód“ na domovskej stránke. V okne, ktoré sa otvorí, vyberte možnosť „Vlastné“.

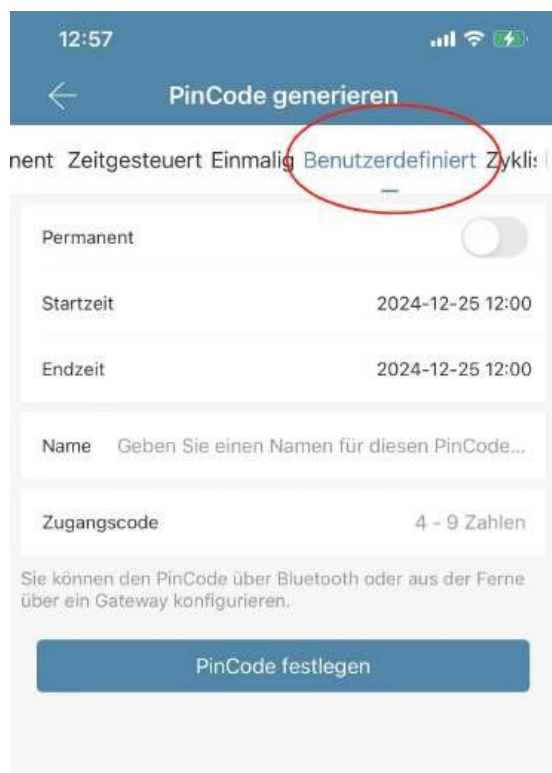

Vyberte trvalý prístup alebo zadajte dobu platnosti. Zadajte meno a požadovaný prístupový kód. Nakoniec stlačte „**Nastaviť prístupový kód**“ pre prenos kódu do zámku dverí.

5.4.9. Vymazanie číselného kódu

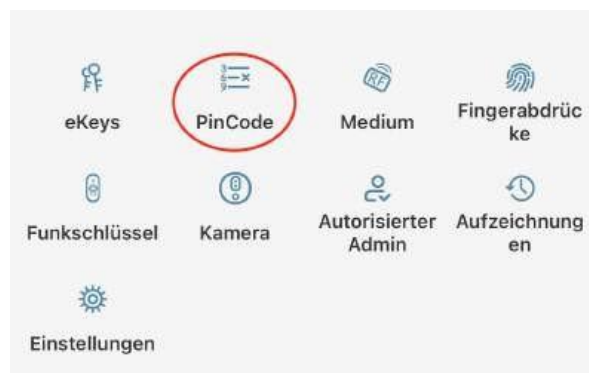


- Najprv stlačte „**Správa prístupových kódov**“ na domovskej stránke a potom stlačte používateľa, ktorého chcete vymazať.




- V ďalšom okne stlačte „**Vymazať**“ na odstránenie vybraného používateľa.


5.4.10. Pridanie RFID-média

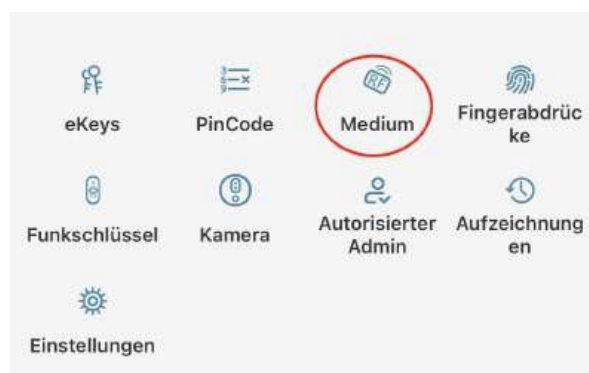

- Najprv stlačte "**Media**" na domovskej stránke a potom stlačte a "**Pridať médiá**".

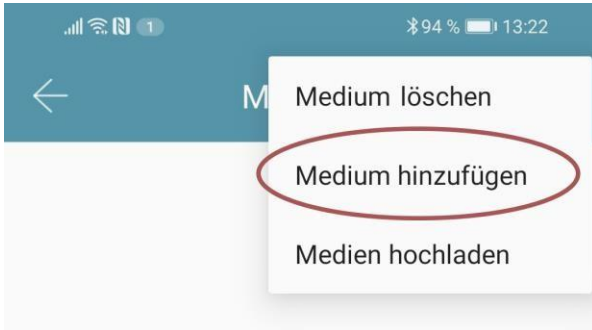


- Teraz zadajte názov média/používateľa a stlačte „OK“. Teraz umiestnite médium RFID na numerickú klávesnicu hneď, ako vás o to aplikácia požiada. RFID médium bolo teraz úspešne pridané.

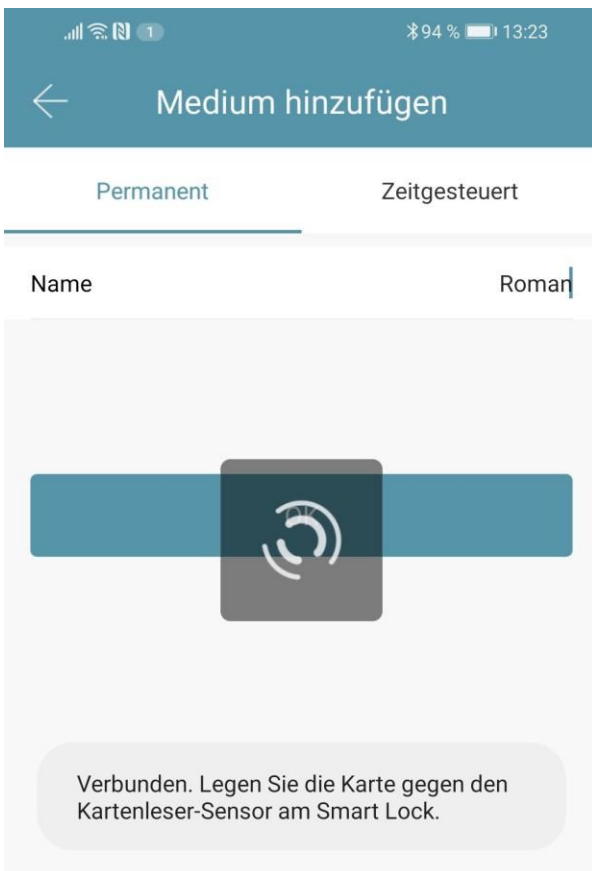

- Ak váš smartfón podporuje NFC a pripojili ste Váš zámok do siete, zjaví sa pod údajom „Pridať médium“ aj bod „pridanie média na diaľku“. V prípade potreby môžete použiť túto možnosť na pridanie RFID – média na diaľku.

RFID médium sa načíta pomocou funkcie NFC vášho smartfónu a prenesie sa cez sieť do zámku. To znamená, že nemusíte byť blízko svojho zámku.


5.4.11. Vymazanie RFID- média

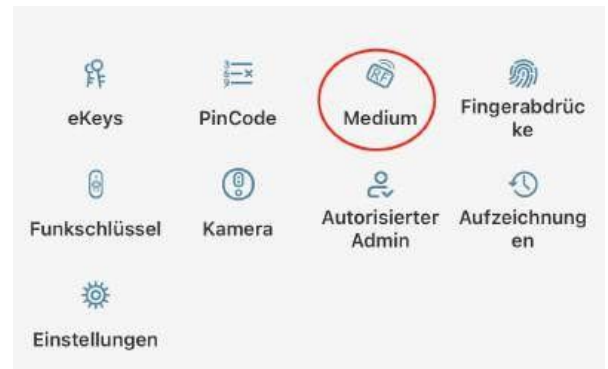

- Najprv stlačte „**Médiá**“ na domovskej stránke. Vyberte médium, ktoré chcete odstrániť zo zoznamu. V ďalšom okne stlačte tlačidlo „**Odstrániť**“, aby ste odstránili vybrané médium.

5.4.12. Odstránenie zámku s aplikácie

Zariadenie môžete vymazať tak, že najprv vyberiete zámok zo zoznamu v aplikácii. Potom otvorte nastavenia zariadenia. V spodnej časti je tlačidlo „**Vymazať**“. Ak zariadenie odoberiete, budete musieť na potvrdenie zadať svoje heslo. Upozorňujeme, že zariadenie musí byť v dosahu, aby to bolo možné, a že zariadenie sa následne automaticky resetuje.

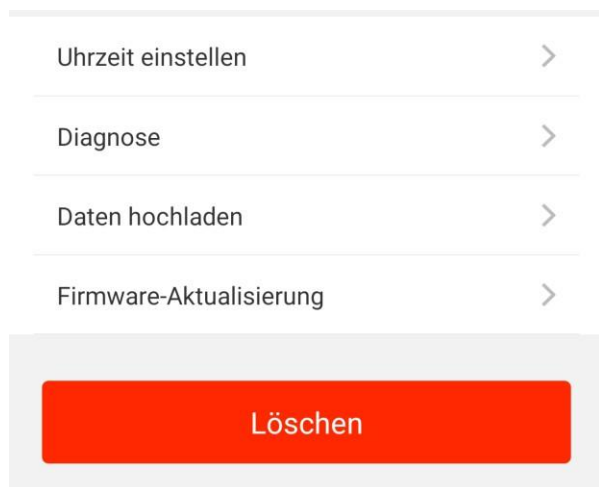

Upozornenie: Ak už nemáte prístup k svojmu zariadeniu (napr. zariadenie je chybné), môžete ho z aplikácie odstrániť nasledujúcim spôsobom:

Otvorte aplikáciu a najprv stlačte vľavo hore  na hlavnej stránke. V ponuke, ktorá sa otvorí, stlačte „**Nastavenia**“. Teraz vyberte „**Preniesť zámok**“ a vyberte požadovaný zámok. Tlačidlom „**Presunúť do koša**“ teraz môžete zariadenie vymazať. Potvrďte heslom svojho účtu.


Dôležité: Týmto spôsobom vymažte zariadenie iba vtedy, ak už k zariadeniu nemáte prístup.

6. SOREX APP Používanie čítačky UNILOCK +

6.1 Pridanie čítačky Unilock + do aplikácie APP

- (1) V ľavom hornom rohu rozhrania vstúpte do ponuky rozhrania;
- (2) Vyberte položku Pridať zámok;
- (3) Vyberte príslušný typ zámku dverí, aby ste ho pridali podľa výzvy;
- (4) Názov zámku dverí má modrý znak „+“, ktorý znamená, že ho možno pridať;
- (5) Po úspešnom pridaní vyberte bezdrôtovú sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, a zadajte heslo.

UPOZORNENIE: WLAN-Signal podporuje iba 2.4GHz.

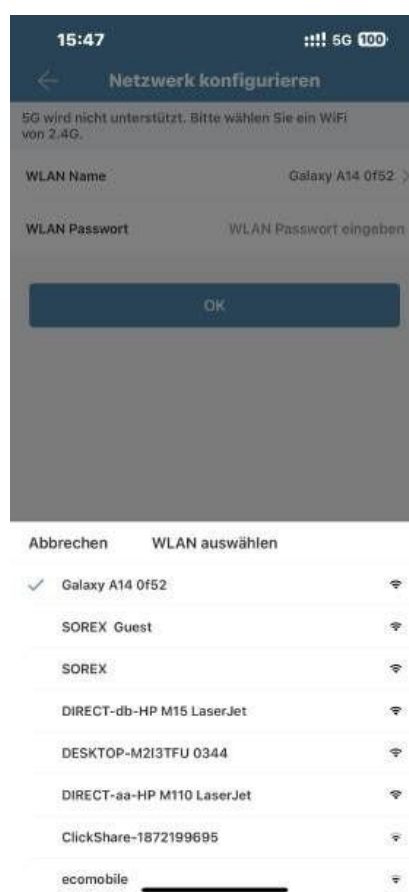

6.2 Kamera

Funkcie kamery a videointerkomu sú jedinečnými vlastnosťami zariadenia UNILOCK+ a podporujú nasledujúce funkcie:


- Monitorovanie v reálnom čase s možnosťou zobrazenia v ľubovoľnom čase a s funkciou nahrávania.
- Volania návštevníkov pomocou videointerkomu

Medzi nimi je funkcia prehrávania videa v cloude službou s pridanou hodnotou, ktorá si vyžaduje zakúpenie cloudového úložiska.

6.3 Prevádzka


Po pridaní UNILOCK + a konfigurácii siete je na „strane otvárania“ zobrazovaný vstup z kamery. Kliknite na stránku s kamerou, kde si môžete zobraziť monitorovanie v reálnom čase.

- Hlasitosť: Zapnutie alebo vypnutie hlasitosti
- Fotografia: podporuje vytvorenie fotografie kliknutím. Možnosť zobrazenia fotografie v telefóne
- Mikrofón: v zapnutom stave umožňuje hlasovú komunikáciu
- Nahrávanie. Kliknite pre štart nahrávania, opätovným kliknutím zastavíte nahrávanie. Možnosť zobrazenia nahrávky v telefóne
- Režim celej obrazovky: kliknite pre možnosť zobrazenia obrazovky na celej obrazovke telefónu

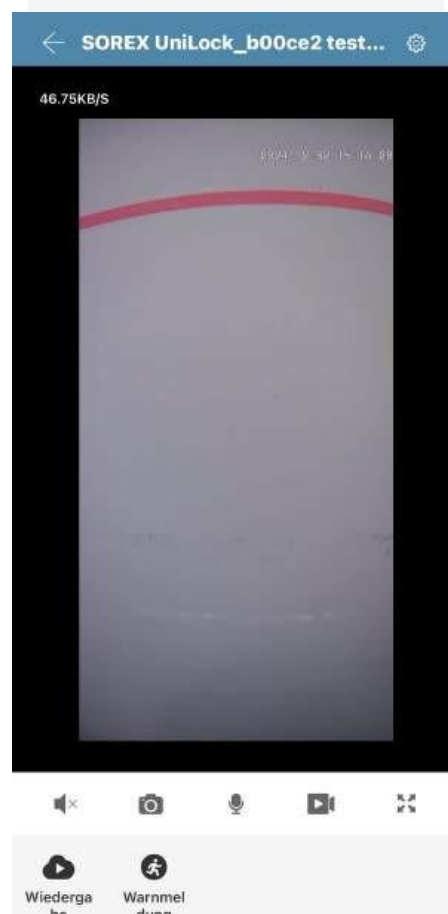

6.4 Volanie navštevníka

Keď návštevník zazvoní na zvonček, hostiteľ dostane v aplikácii hovor. Hneď po nadviazaní spojenia môžu obe strany komunikovať a odomknúť dvere na diaľku.

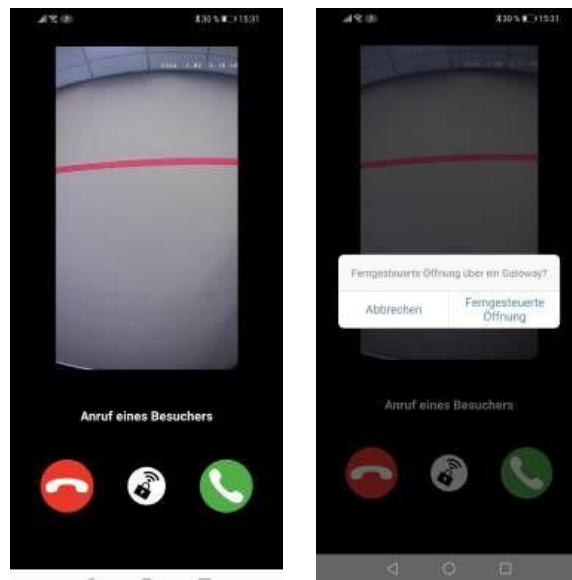

6.5 Nastavenia

Kliknutím na ikonu v pravom hornom rohu otvoríte stránku „Nastavenia“, ktorá podporuje nastavenie hlasitosti interkomu, zapnutie/vypnutie detekcie pohybu, nastavenie citlivosti a zakúpenie služieb cloudového úložiska.

