


Odpojení jednotky od sítě se provádí vytažením zástrčky ze zásuvky. Zásuvka musí být volně přístupná. Pokud je SECUREconnect 50 trvale připojen k napájení elektrifiny, je nutné zajistit vypnutí pomocí vhodného a vhodně označeného zařízení na rozvodné desce budovy, např. spínač, pojistka nebo automatický vypínač.

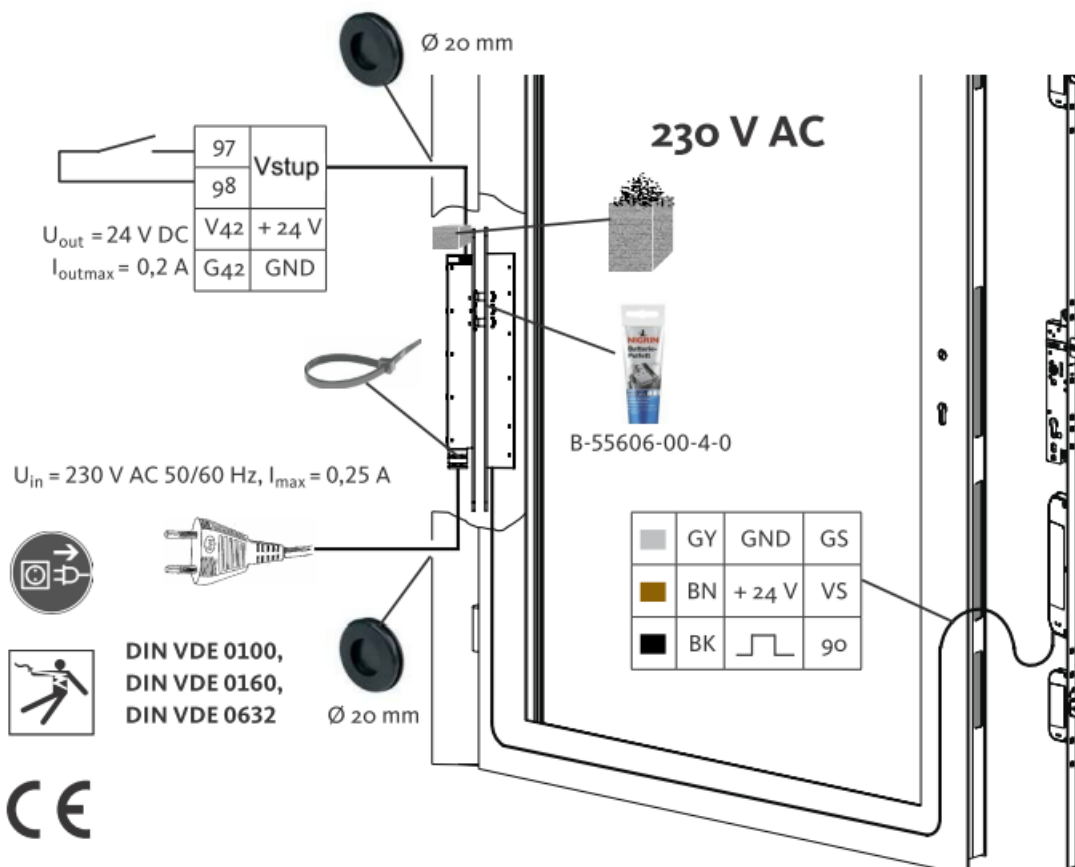






IP40






+45°C
-20°C

≤95%
40°C

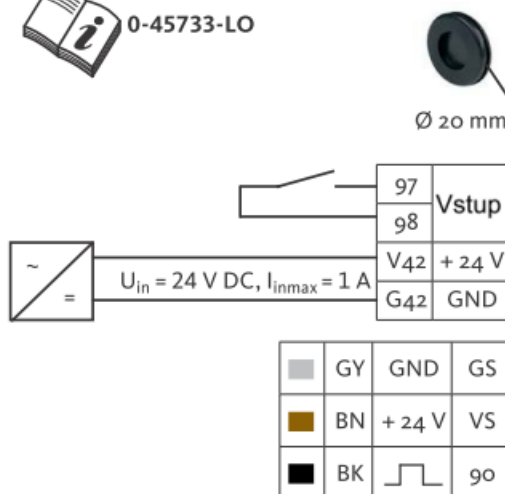

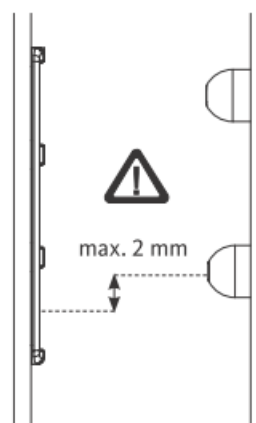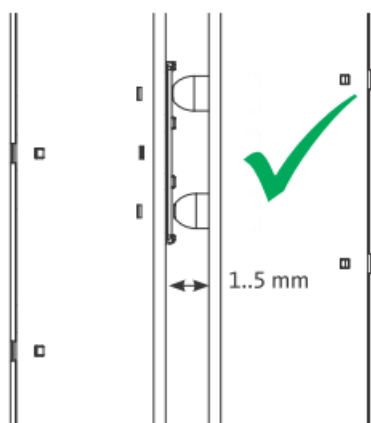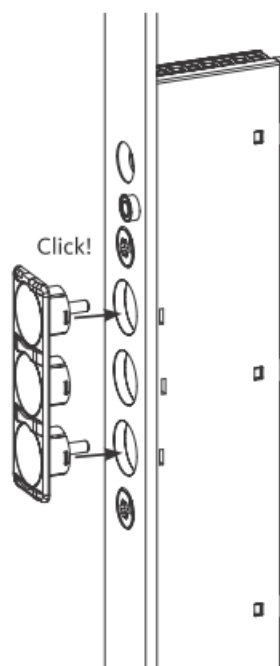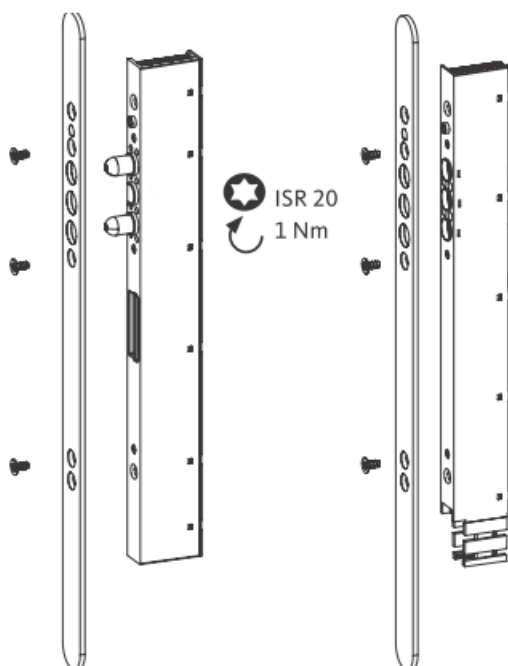

0-45733-LO

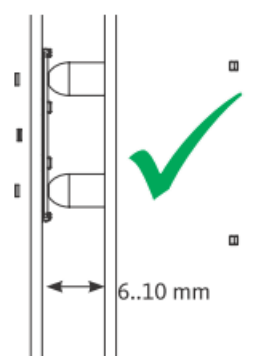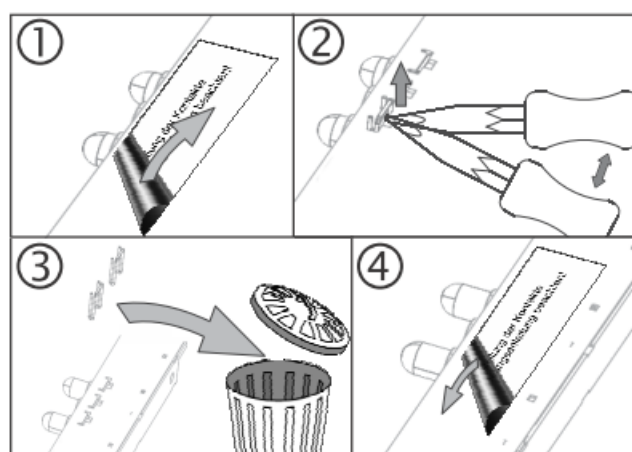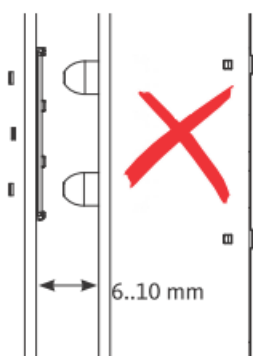

Pro časté používání doporučujeme obnovit kontaktní tukové mazivo B-55606-00-4-0, aby byly chráněny kontakty SECUREconnect proti vlhkosti a korozi.

